
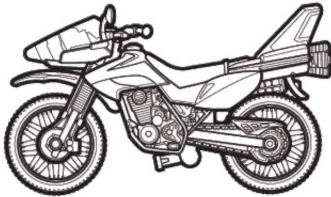


仮面ライダーフォーゼ DX パワーダイザー & マシンマッシグラー

遊び方

セット内容 ◆取扱説明書(本書)…1

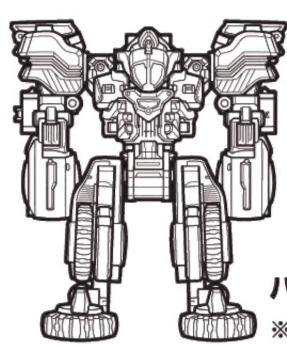

マシンマッシグラー…1

パワーダイザー本体…1

※梱包時はダイザーモードの状態です。

仮面ライダーフォーゼの
玩具情報はWebサイトを
チェック!!

仮面ライダーフォーゼの
玩具情報は、
ボーイズパークで
チェック!
楽しみながら商品のことが
調べられる
Webトリセツにも注目!

ボーイズパーク 仮面ライダーフォーゼ

検索

<http://www.b-boys.jp/fourze/>


注意

保護者の方へ 必ずお読みください。



- 小さな部品、ボタン電池(付)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
(電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください)
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。
もれた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- ＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

- 〈使用上の注意〉
- セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったり誤動作をする場合は電池を交換してください。
 - 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
 - プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
 - 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。
 - 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
 - 変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。
 - 本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。



! 指を入れない!!

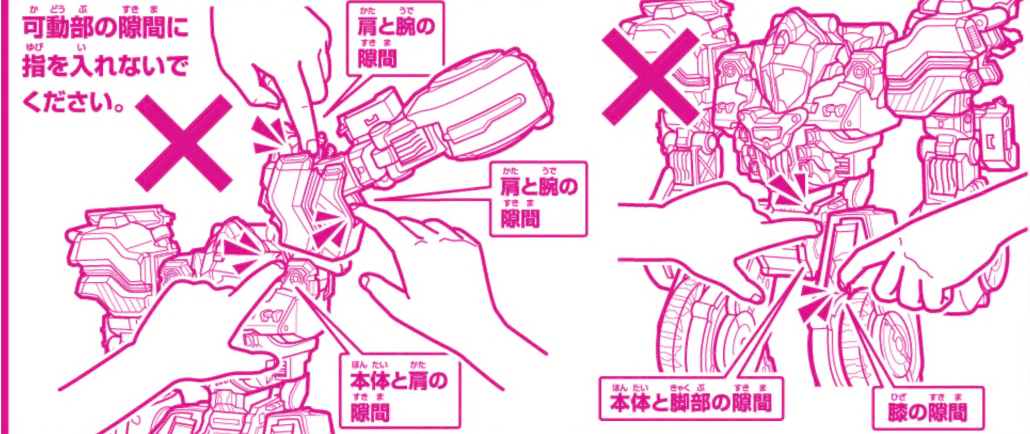



ダイザーモード

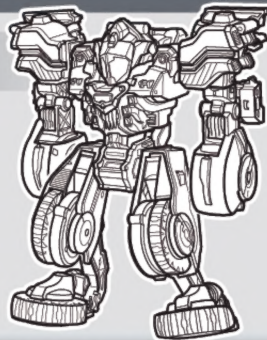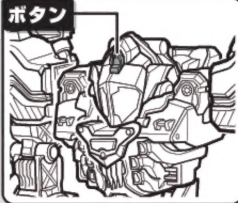

ビークルモード

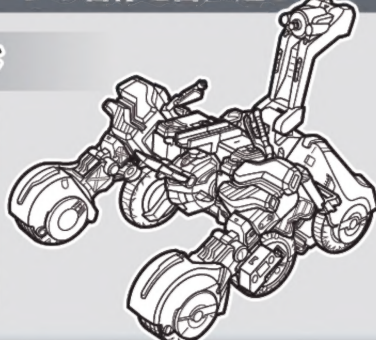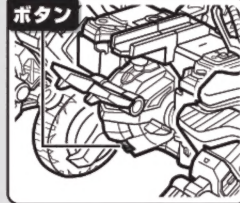

タワーモード

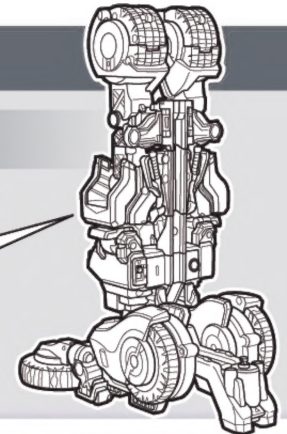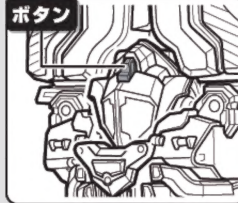

ダイザーモードと ビークルモードの 音声遊び

ボタンを押すと、3パターンの
音声が順番に流れます。

※ダイザーモードとビークル
モードの音声は共通です。

パターン1
ボタン押し 1回
セリフ: パワーダイザー + ダッシュ音
1回目の音声が流れている間に 2回目のボタンを押す
ボタン押し 2回
攻撃音

パターン2
ボタン押し 1回
セリフ: パワーダイザー + 動作音
1回目の音声が流れている間に 2回目のボタンを押す
ボタン押し 2回
動作終了音

パターン3
ボタン押し 1回
セリフ: ビークルモード + 走行音
1回目の音声が流れている間に 2回目のボタンを押す
ボタン押し 2回
走行終了音


タワーモードの 音声遊び

ボタンを押すと、
音声が流れます。

パターン1
ボタン押し 1回
セリフ: タワーモード レディ + 発射待機音
1回目の音声が流れている間に 2回目のボタンを押す
ボタン押し 2回
セリフ: 3、2、1、ブラストオフ + ロケット発射音


初めて遊ぶ時は…

パワーダイザー本体 【裏側から見た図】
裏側の
電池ふたにある
絶縁シートを
引き抜きます。

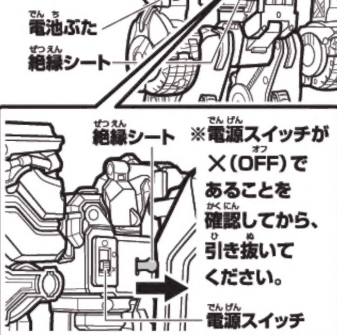

電源の入れ方

パワーダイザー本体 【裏側から見た図】
裏側の
電源スイッチを
○(ON)に
します。
→ 起動音が
鳴ります。

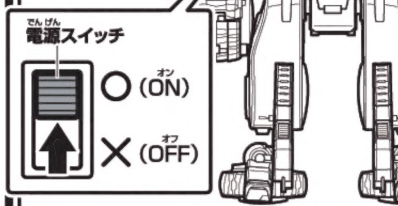

遊び終わった後は必ず電源スイッチを
×(OFF)にしてください。

ボタン電池の交換の仕方


※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返すなどの誤動作をする場合は、すべて新しい
ボタン電池に交換してください。

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認して
ください。

- ①電池ふたを取り外します。
①-1 電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで
矢印の方向に回し、
①-2 電池ふたを取り外します。
- ②電池を入れます。
古いボタン電池を全て取り外して、新しいボタン電池
2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とパワーダイザー本体のミゾを合わせ、
元のように閉じます。

電池ふたは エントリーゲート
の
下にあります。
エントリーゲートを
起こしてから
行ってください。

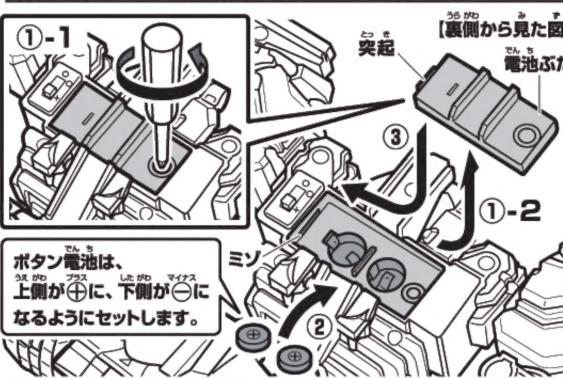


パーツが外れた場合

エントリーゲート

①パワーダイザー
本体の背中を
上向きにして置き、
エントリーゲートの
ミゾと凹ジョイントを
背中中の
凸ジョイントに
合わせます。




②エントリーゲートを上から
カチッと音がするまで
押し込んで、はめ込みます。

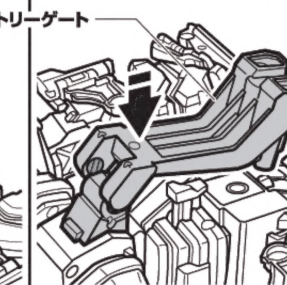

マシンマッシグラーのハンドル




マシンマッシグラーの凸部に
ハンドルの凹部を
はめ込みます。

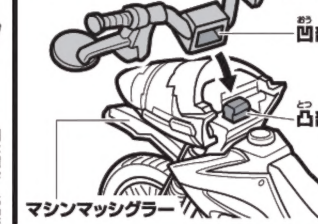

脚部(右・左)

脚部(左)を例に説明します。
※脚部(右)も同様に行います。

パワーダイザー本体の
凸ジョイントのミゾと
脚部の凹ジョイントの突起を合わせ、
カチッと音がするまではめ込みます。

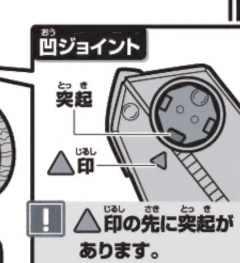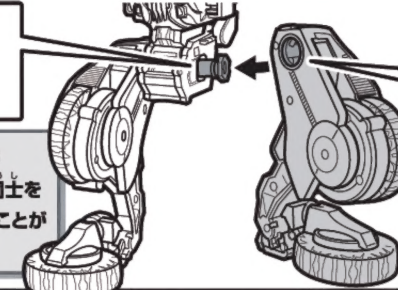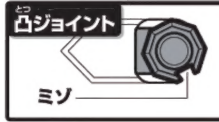

FMCS(別売り)との連動!!


FMCSとは、仮面ライダーフォーゼの特徴である
モジュールを自由に換装できる可動フィギュアです。

例 FMCS 仮面ライダーフォーゼ
01ベースステイ! (別売り/発売中)



マシン
マッシグラーに
搭乗!!

ビークルモードに
搭乗!!


タワーモードにセット!!

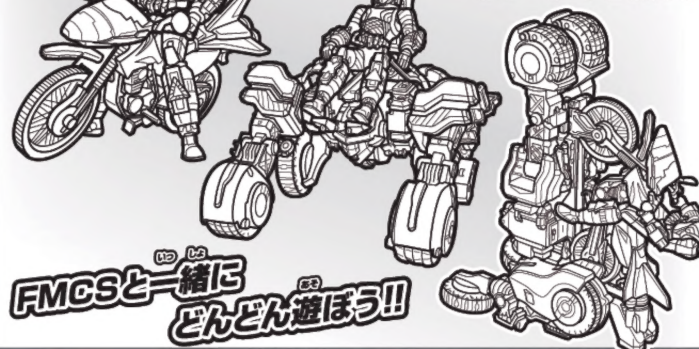

ダイザーモード

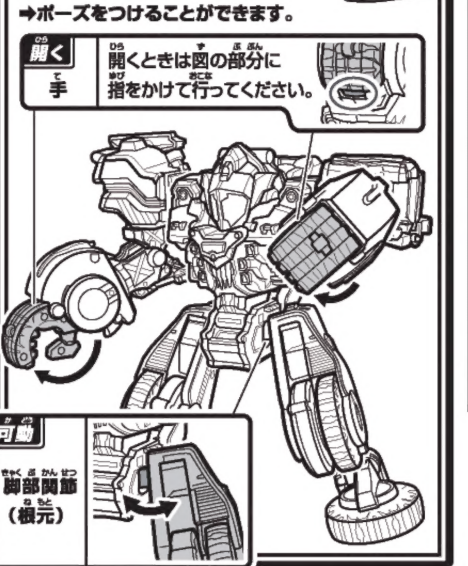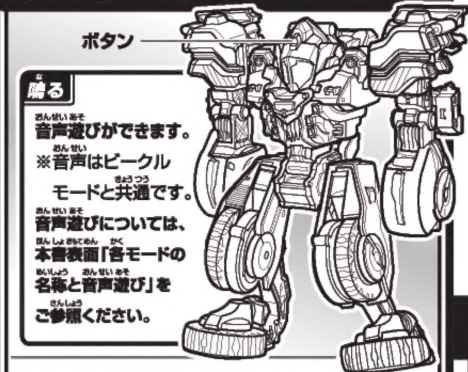

マシンマッスラー

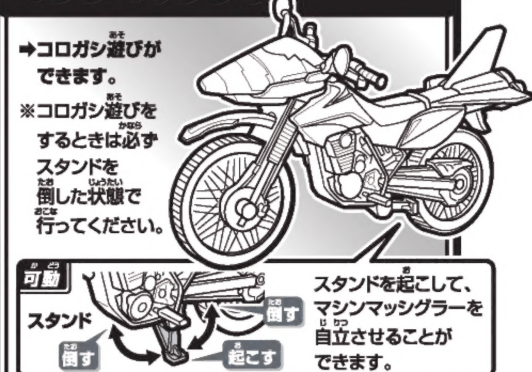

タワーモードとマシンマッスラーとの合体





※タワーモード完成の状態から始めます。

※マシンマッスラーはスタンドを倒した状態で合体します。



変形

変形

ビークルモード

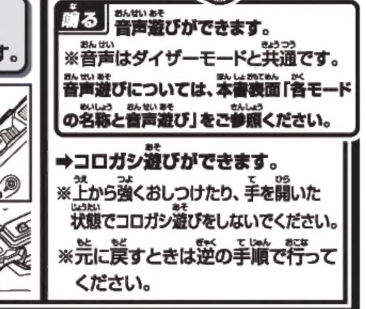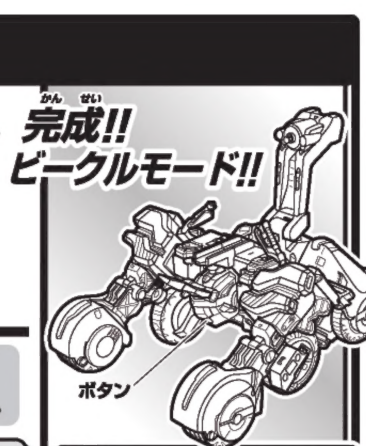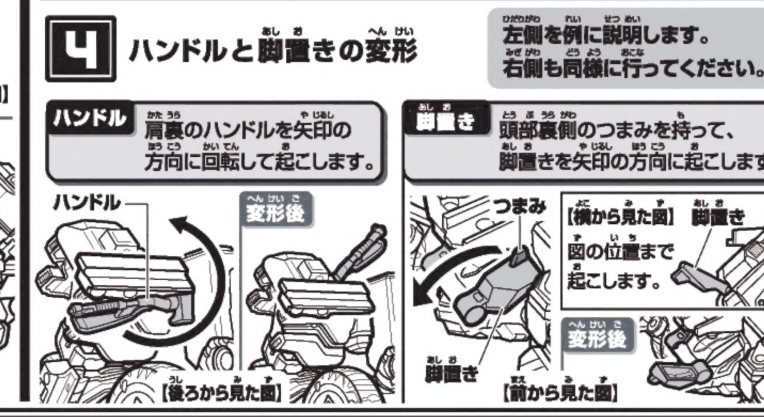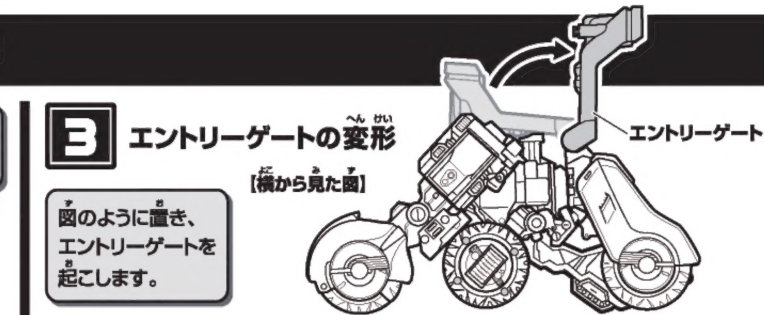

タワーモード

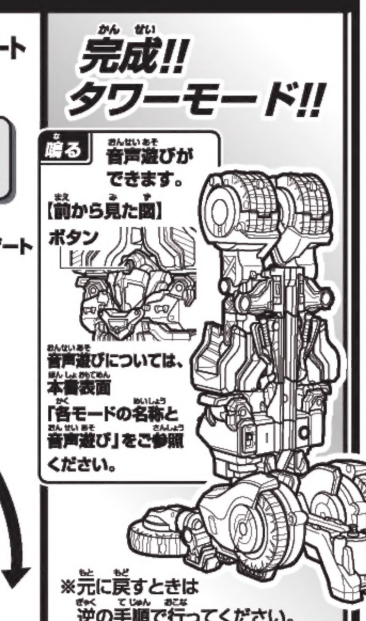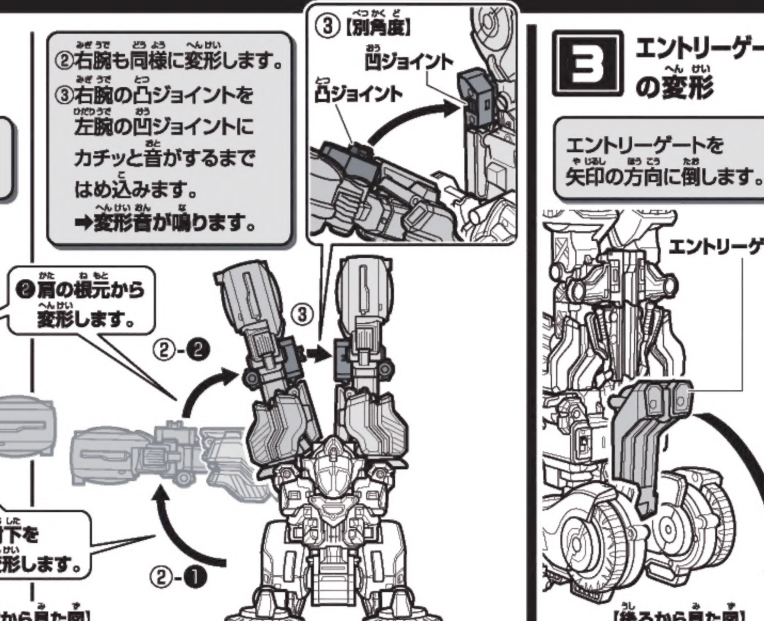

合体

